Meijer.com

Stinger S32P
Tactical Airsoft Rifle
6mm Plastic BBs
OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

Distributed by:
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Made in the U.S. with some foreign components. S32B515

⚠WARNING: Not a toy. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. Eye protection must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds (91.44m). Read owner's manual before using.

⚠WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

⚠WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harm).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.

Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. Remember to treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Airsoft Rifle

Learning the names of the parts of your new airsoft rifle will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft rifle.

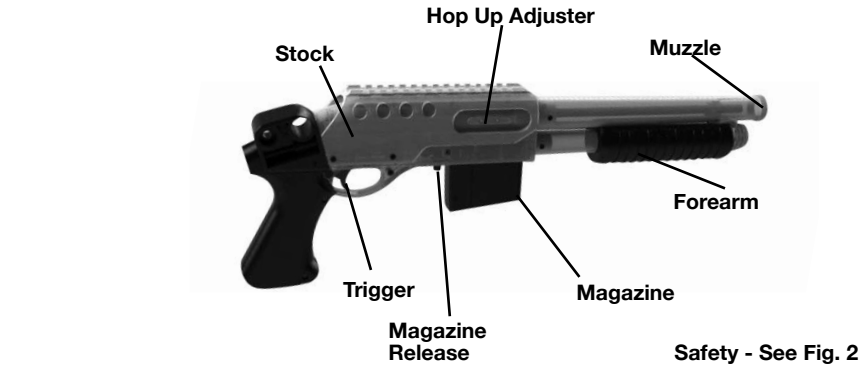

Safety - See Fig. 2

2. Operating the Safety

⚠WARNING: Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

2.1 To Put the airsoft gun "ON SAFE:"

- Locate the safety directly behind the trigger.
- Push the safety from the left side all the way in (Fig. 2). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way in and the RED ring around the left side of the safety is NOT showing.

Like all mechanical devices, a airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely. NEVER point the airsoft gun at any person. NEVER point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

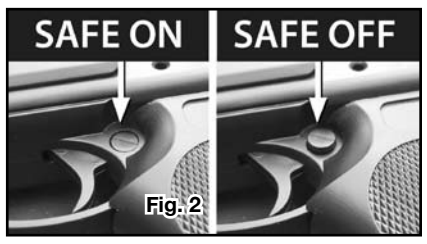

Fig. 2

2.2. To Take the airsoft gun "OFF SAFE":

- Push the safety from the right side all the way in. When you can see the RED ring around the left side of the safety, the airgun is "OFF SAFE" and can be fired.

3. Loading and Unloading Plastic BBs

⚠WARNING: Use 6 mm airsoft BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. **NEVER RE-USE AMMUNITION**.

3.1 Loading Plastic BBs

- Make sure the airsoft rifle is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Release the BB magazine by pushing in on the magazine release button behind the magazine (Fig. 3).
- Open the BB loading door of the magazine and pour in 6mm airsoft BBs (Fig. 4A) (see specifications chart for capacity)
- Close the BB loading door.
- Turn the magazine as shown in figure 4B and pull back the BB follower tab.
- Gently shake the magazine, allowing BBs to load in the chamber.
- Place a finger over the end of the magazine where the BBs will exit.
- With the magazine pointed in a safe direction, release the BB Follower tab.

Fig. 3

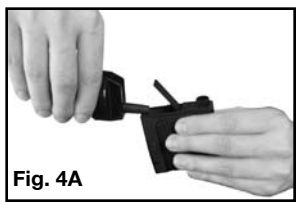
Fig. 4A

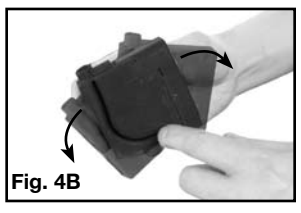
Fig. 4B

NOTE: Releasing the BB follower tab quickly, or without the end covered, could allow BBs to exit the magazine.

- Insert the loaded clip into the airsoft gun.
- Your airsoft gun is now loaded and ready to fire, after reading the entire manual.

3.2 Unloading Plastic BBs

- Make sure the airsoft rifle is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Release the BB magazine by pushing in on the magazine release button behind the magazine (Fig. 3).
- Do not put the magazine back in the gun.
- Follow section 4 on pumping the airsoft gun.
- After reading section 5 on aiming and firing safely, take the gun "OFF SAFE" and pull the trigger.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Put the airsoft gun back "ON SAFE".
- Open the BB loading door of the magazine and pour out any remaining – 6mm airsoft BBs in.
- Close the BB loading door.

⚠WARNING: Never assume that because the airsoft gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

4. Pumping Your Airsoft Rifle

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (See Step 2A).

⚠WARNING: Always hold the forearm firmly when you pump it to prevent possible injury.

⚠WARNING: Never pump your airsoft gun more than once. Over-pumping can cause major damage to your airsoft gun.

- Holding the forearm firmly, pull it all the way back. Do not twist the forearm while pumping. Use a straight stroke to prevent breakage (Fig. 5).
- Return the forearm to the original closed position with a smooth stroke. Be sure to hold the forearm firmly as you close it.

NOTE: You must follow the procedure for pumping and firing your airsoft gun each time you shoot.

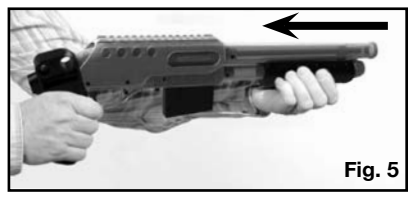
Fig. 5

5. Adjusting the Hop Up

Your airsoft gun is manufactured with a hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle allowing you to adapt your shot for different distances.

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (see section 2A) and the magazine is removed.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Locate the hop up adjustment slide on the side of the gun (fig. 6) Push the slide back for less spin or forward for more spin.

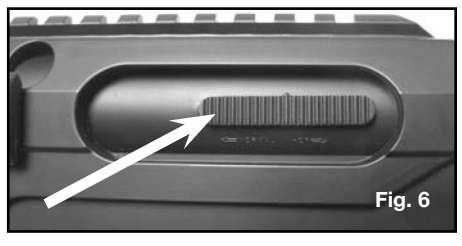
Fig. 6

6. Adjusting the Stock- (select models only)

- The gun is designed with a stock that is adjustable to six different positions.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Push up and release the stock adjustment lever.
- Pull the stock out until it clicks into place.
- Repeat pulling the stock out, or pushing the stock back in until the stock is in the desired position.

7. Aiming and Firing Safely

7.1 Aiming Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your airsoft rifle in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, pump the airsoft rifle (See Step 4), take "OFF SAFE" (See Step 2.2) and squeeze the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft rifle.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at targets, which are attached to a safe backstop. Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- Your airsoft rifle is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target, or if the plastic BB ricochets.

7.2 Firing Safely

- Make sure the airsoft rifle is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the airsoft rifle in a SAFE DIRECTION.
- Follow section 4 on pumping the airsoft gun.
- After reading section 9 on aiming and firing safely, take the airsoft gun "OFF SAFE" and pull the trigger.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Put the airsoft gun back "ON SAFE".
- Remove the magazine.

8. Maintaining Your Airsoft Rifle

- Tampering with the airsoft rifle or attempts to change the airsoft rifle in any way may make it unsafe to use, cause injury particularly to the eye, and will void the warranty.
- If you drop your airsoft rifle, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft rifle again.

9. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft rifle at any person. Do not ever point the airsoft rifle at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft rifle as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft rifle pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft rifle "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft rifle is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft rifle.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft rifle. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair.
- Do not put the airsoft rifle away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft rifle (See Step 3.2).
- Always store this airsoft rifle in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Single shot spring pump
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs
Magazine Capacity	**Standard model** Up to 13 plastic BBs **Adjustable model** Up to 24 plastic BBs
Reservoir	**Standard model** Up to 175 6mm BBs **Adjustable model** Up to 491 plastic BBs

Overall length	Up to 20.5 in. (52.07 cm)
Safety	Cross bolt
Velocity	Up to 350 fps (106.7 m/s)
Weight	2.98 lbs. (1.35 kg)
Barrel Material	Smooth bore aluminum

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.
Our customer service representatives will help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469 USA.
Canadian Customers: Contact the Gravel Agency 418-682-3000 X46
International Customers: Return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.

Meijer.com

Tactical Rifle
Rifle de aire suave
Municiones de plástico de 6mm
MANUAL DEL PROPIETARIO
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE

Distribuido por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
Bloomfield, NY 14469 EE. UU.
www.crosman.com
(800) 724-7486
Hecha en los EE. UU. con algunos componentes extranjeros.

⚠ ADVERTENCIA: No es un juguete. El mal uso o el uso descuidado puede causar lesiones graves, en particular a la vista. El usuario y toda persona que se encuentre en el rango de tiro deben utilizar protección ocular. Puede ser peligrosa hasta 100 yardas (91.44 m). Lea el manual del usuario antes de usarla.

⚠ ADVERTENCIA: No esgrima ni exhiba este rifle de airsoft en público, ya que podría confundir a la gente e incurrir en un delito. La policía y otras personas podrían pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que se parezca más a un arma de fuego. Esto es peligroso y podría ser un delito.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos (y otros daños reproductivos).

USTED Y QUIENES LE ACOMPAÑEN SIEMPRE DEBEN USAR GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SE PRESENTAN EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRSOFT.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES APLICABLES AL USO Y LA PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRSOFT.

Se recomienda que sean personas mayores de 18 años quienes realicen la compra. Este rifle está diseñado para ser usado por personas mayores de 16 años.

Por favor lea completo este manual del usuario. Trate este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro. Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o a www.crosman.com.

1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave
Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender su manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.

Seguridad - See Fig. 2A

2. Operación del seguro

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga el rifle de airsoft con el seguro activado (en la posición “SAFE”) hasta que esté listo para disparar. Luego, desactive el seguro (gírelo de la posición “SAFE”).

2.1 Para activar el seguro del rifle de aire suave (“ON SAFE”)
- Encuentre el seguro que está directamente detrás del gatillo.
- Empuje el seguro desde el lado izquierdo introduciéndolo por completo (Fig. 2). El seguro no está “ON SAFE” (activado) a menos que se haya presionado completamente hacia adentro y NO se vea el anillo ROJO que está alrededor del lado izquierdo del seguro.

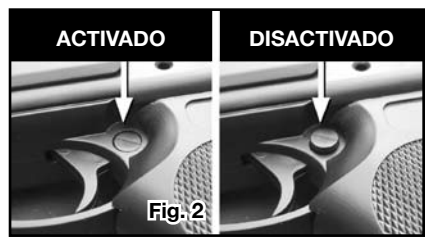

Fig. 2

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de los rifles de aire suaves puede fallar. Incluso con el seguro activado (“ON SAFE”), debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire suave. NUNCA apunte el rifle de aire suave a una persona. NUNCA apunte con el rifle de aire suave a nada a lo que no tenga intención de dispararle.

2.2. Para desactivar el seguro del rifle de aire suave (“OFF SAFE”)
- Empuje totalmente hacia adentro el seguro desde el lado derecho. Cuando pueda ver el anillo ROJO alrededor del lado izquierdo del seguro, la rifle de aire está “OFF SAFE” (con seguro desactivado) y puede dispararse (Fig 2).

3. Carga y descarga de las municiones de plástico

⚠ ADVERTENCIA: Use solamente municiones de plástico de 6 mm para airsoft en este rifle de airsoft. El uso de cualquier otro tipo de munición podría causarle lesiones o dañar el rifle de airsoft. **NUNCA VUELVA A UTILIZAR LAS MUNICIONES.**

3.1 Carga de perdigones BB de plástico
- Asegúrese de que el seguro del rifle Airsoft esté colocado (“ON SAFE”) y de que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cargador de perdigones BB presionando el botón de liberación del cargador que se encuentra detrás del cargador (Fig. 3).
- Abre la tapa de carga de los perdigones BB del cargador y coloque perdigones BB Airsoft de 6 mm (Fig 4A) (consulte el gráfico de especificaciones para la capacidad).
- Cierre la tapa de carga de perdigones BB.
- Gire el cargador como se indica en la figura 4B y tire hacia atrás la lengüeta cargadora de perdigones.
- Suavemente sacuda el cargador para que los perdigones BB ingresen en la recámara.
- Coloque un dedo sobre el extremo del cargador donde saldrán los perdigones BB.
- Apunte el cargador en una dirección segura y suelte la lengüeta cargadora de perdigones BB.

Fig. 3

NOTA: Si libera la lengüeta cargadora de perdigones BB rápidamente o no cubre el extremo, los perdigones BB podrán salir del cargador.
- Inserte el cargador con perdigones en la pistola Airsoft.
- Su pistola Airsoft ya está cargada y lista para dispararse, luego de leer todo el manual.

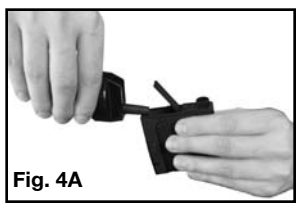
Fig. 4A

3.2 Descarga de perdigones BB de plástico
- Asegúrese de que el seguro del rifle Airosft esté colocado (“ON SAFE”) y de que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cargador de perdigones BB presionando el botón de liberación del cargador que se encuentra detrás del cargador (Fig. 3).
- No vuelva a colocar el cargador en la pistola.
- Siga las instrucciones de la sección 4 sobre cómo bombear la pistola Airsoft.
- Luego de leer la sección 5 sobre Cómo apuntar y disparar de forma segura, desactive el seguro (“OFF SAFE”) y tire del gatillo.
- Repita estos pasos hasta que no dispare más perdigones BB de plástico.
- Active nuevamente el seguro de la pistola Airsoft comprimido (“ON SAFE”).
- Abra la tapa de carga de los perdigones BB del cargador y retire los perdigones BB de 6 mm para Airsoft que hayan quedado.
- Cierre la tapa de carga de perdigones BB.

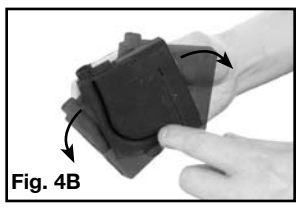
Fig. 4B

⚠ ADVERTENCIA: Incluso si el rifle no dispara municiones de plástico o si ha quitado el cargador, es posible que haya una munición de plástico dentro del cañón. Siempre trate el rifle de airsoft como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

4. Bombeo de la rifle de aire suave

⚠ ADVERTENCIA: Siempre sostenga el guardamano con firmeza al bombearlo para evitar una posible lesión.

- Active el seguro del rifle de aire suave (“ON SAFE”)(Vea el Paso 2A.)

⚠ ADVERTENCIA: Nunca bombee el rifle de aire suave más de una vez. El exceso de bombeo puede ocasionarle graves daños al rifle de aire.

- Sosteniendo el guardamano con firmeza, tire de él completamente hacia atrás. No retuerza el guardamano al bombear. Use un
- movimiento recto para evitar que se rompa (Fig. 5).
- Devuelva el guardamano al a posición cerrada original con un movimiento uniforme. Cuide de sostener firmemente el guardamano al cerrarlo.

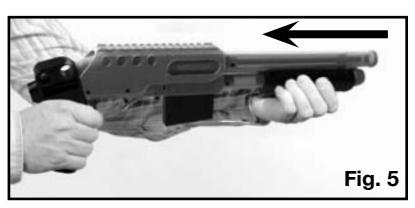
Fig. 5

NOTA: Debe seguir el procedimiento para bombear y disparar el rifle de aire suave cada vez que dispare.

5. Ajuste del “hop up”
Su rifle de aire suave está fabricado con un sistema “hop up”. El objetivo de este sistema es cambiar el giro de las municiones al salir por la boca del cañón, permitiéndole adaptar su disparo para distintas distancias.
- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado (“ON SAFE”) (consulte la Sección 2A) y que se haya extraído el cargador.
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Encuentre el control deslizante del “hop up” del lado derecho del rifle (fig. 6) Empuje el control deslizante hacia atrás para un menor giro, o hacia adelante para tener un mayor giro.

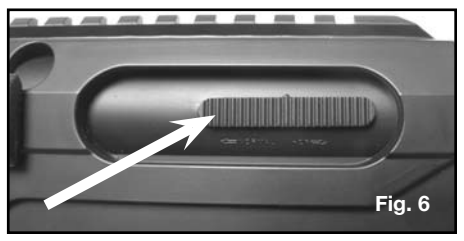
Fig. 6

6. Ajuste de la culata- (solamente en modelos selectos)
- La pistola está diseñada con una culata ajustable con seis posiciones diferentes.
- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado (“ON SAFE”) y de que la pistola apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Levante y suelte la palanca de ajuste de la culata.
- Jale la culata hasta que quede colocada en su sitio (se oirá un “clic”).
- Repita el procedimiento o bien presione la culata nuevamente hacia adentro hasta que quede en la posición deseada.

7. Apuntar y disparar con seguridad
7.1 Apuntar y disparar con seguridad
- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Apunte siempre el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, bombee el rifle de aire suave (vea el paso 5), desactive el seguro (“OFF SAFE”) (vea el paso 2.2) y oprima el gatillo para disparar.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Elija siempre su blanco con cuidado. Es mejor disparar contra dianas de papel fijas a un respaldo seguro. Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- El rifle de aire suave está diseñado para tiro al blanco y es adecuada para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco o si la munición de plástico rebota.

7.2 Disparar
- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado (“ON SAFE”) (vea el paso 2.1).
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siga la sección 4 para bombear el rifle de aire suave.
- Después de leer la sección 9 sobre cómo apuntar y disparar con seguridad, desactive el seguro (“OFF SAFE”) del rifle y tire del gatillo.
- Repita estos pasos hasta que ya no esté disparando municiones.
- Ponga el rifle de aire suave nuevamente “ON SAFE” (Seguro activado).
- Quite el cargador.

8. Mantenimiento de la rifle de aire suave
- Forzar la rifle de aire suave o intentar modificarla de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, ocasionar lesiones, principalmente en los ojos, y anularán la garantía.
- Si la rifle de aire suave se cae, revise que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo esté más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su rifle de aire suave.

9. Revisión de seguridad
- No apunte nunca la rifle de aire suave hacia ninguna persona. No apunte nunca la rifle de aire suave hacia nada a lo que vaya a dispararle.
- Siempre trate la rifle de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la rifle de aire suave apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre la pistola de aire con el seguro activado (“ON SAFE”) hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que la rifle de aire suave tenga el seguro activado (ON SAFE) y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use solamente municiones de plástico de 6 mm.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- No intente desarmar la rifle de aire suave ni la manipule indebidamente. Llame al Servicio al cliente de Crosman Corporation para que lo repare.
- No guarde la rifle de aire suave cargada. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado de la rifle de aire suave (Vea el Paso 3.2).
- Siempre almacene esta rifle de aire suave en un sitio seguro.

SPECIFICATIONS

Mecanismo	De un tiro, Bomba de resorte
Calibre/Municiones	Municiones de plástico de 6 mm
Capacidad	**Modelo estándar** Hasta 13 municiones de plástico **Modelo ajustable** Hasta 24 municiones de plástico
Depósito	**Modelo estándar** Hasta 175 municiones de plástico **Modelo ajustable** Hasta 491 municiones de plástico

Longitud total	hasta 20.5 in. (52.07 cm)
Seguro	Perno cruzado
Velocidad	hasta 106.7 m/s (350 fps)
Peso	1.35 Kg. (2.98 lbs)
Cañón	Aluminio de alma lisa

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, como son la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón.

ALTO. NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA.
Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

SERVICIO AL CLIENTE
Si el rifle de airsoft no funciona, le recomendamos llamar al departamento de servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben comunicarse con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMAR EL RIFLE! Si lo desarma, es probable que no pueda volver a armarlo. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía en tales circunstancias.

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS
Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días, a partir de la fecha de compra al menudeo, contra defectos en materiales y mano de obra, y la garantía es transferible.

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA
Piezas de reemplazo y mano de obra. Se cobra el transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA
Costos de transporte del producto a Crosman. Daños ocasionados por abuso, modificaciones o no realizar el mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTES O GASTOS INCIDENTES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

RECLAMACIONES POR GARANTÍA
Clientes de los EE. UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y una copia del recibo de venta. Empaque y devuelva el producto a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469 EE. UU.
Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor llame al 585-657-6161 y pregunte por nuestro departamento internacional para recibir ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.

Meijer.com

Tactical Rifle
Fusil Airsoft
pour BB plastique 6 mm
GUIDE D'UTILISATON

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMNTS CONTENUS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CETTE CARABINE AIRSOFT

Distribué par
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
Bloomfield, NY 14469 EE. UU.
www.crosman.com
(800) 724-7486
Fabriqué aux États-Unis avec certains éléments étrangers. S32B516

⚠ AVERTISSEMENT: Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation ou une utilisation négligente peut entraîner des blessures graves, particulièrement aux yeux. L'utilisateur et toute personne à proximité doivent porter des lunettes de protection. L'utilisation peut s'avérer dangereuse jusqu'à 91,44 mètres (100 verges). Lisez le manuel de l'utilisateur avant l'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne pas brandir ou parader ce fusil de type Airsoft en public – il pourrait y avoir méprise de la part des gens et cela pourrait s'avérer criminel. La police et d'autres personnes pourraient croire qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas modifier la couleur ou les marquages pour qu'il ressemble davantage à une arme à feu. C'est dangereux et cela pourrait être criminel.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit contient un produit chimique reconnu en Californie comme cause du cancer et d'anomalies congénitales (et d'autres problèmes liés à la reproduction).

VOUS, AINSI QUE LES AUTRES PERSONNES À PROXIMITÉ, DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS QUE CONTIENT LE PRÉSENT GUIDE AVANT D'UTILISER CE FUSIL DE TYPE AIRSOFT.

IL INCOMBE À L'ACHETEUR ET À L'UTILISATEUR DE RESPECTER TOUTES LES LOIS LIÉES À L'UTILISATION ET À LA POSSESSION DE CE FUSIL DE TYPE AIRSOFT.

L'achat de ce produit est recommandé uniquement aux individus âgés de 18 ans et plus.
L'utilisation est prévue pour les individus âgés de 16 ans et plus.

Lisez le guide d'utilisation au complet. Traitez ce fusil de type Airsoft avec le même respect que vous accorderiez à une arme à feu. Respectez toujours à la lettre les consignes de sécurité du présent guide d'utilisation et gardez-le en sécurité aux fins d'utilisation future.

Pour toute question sur votre nouveau fusil de type Airsoft, communiquez avec le service à la clientèle de Crosman au 1 800 724-7486, au 585 657-6161 ou au www.crosman.com.

1. Connaître les parties de votre nouveau fusil Airsoft

Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouveau fusil airsoft. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

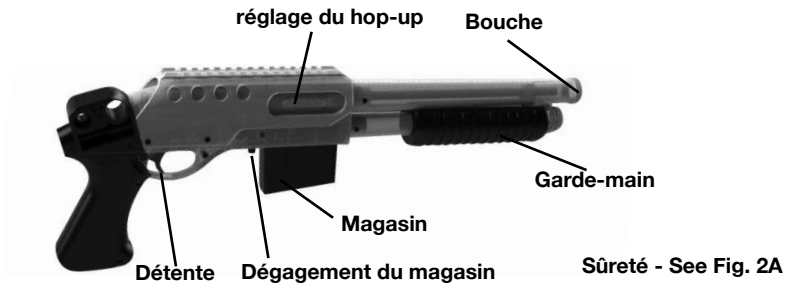

2. Comment utiliser le cran de sûreté

⚠ AVERTISSEMENT: Gardez le cran de sûreté « ENGAGÉ » jusqu'à ce que vous vous apprêtiez à tirer. « DÉGAGEZ »-le alors.

2.1 Pour enclencher la sûreté (ON)
- Trouvez le cran de sûreté situé juste derrière la détente.
- Poussez le cran de sûreté jusqu'au bout à partir du côté gauche (Fig. 2). La sûreté n'est pas enclenchée (ON) à moins que le cran de sûreté soit poussé à fond et que le cercle rouge sur le côté gauche de la sûreté ne soit PLUS VISIBLE.

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler le fusil airsoft avec précaution. Ne pointez JAMAIS le fusil airsoft vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS le fusil airsoft en direction de
quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

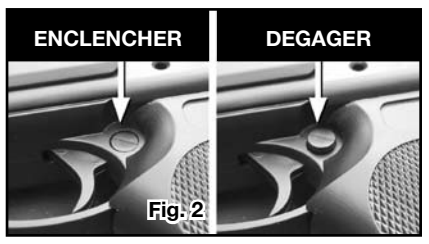

Fig. 2

2.2. Pour dégager la sûreté (OFF)
- Poussez le cran de sûreté jusqu'au bout à partir du côté droit. Lorsque vous pouvez voir le cercle ROUGE sur le côté gauche du cran de sûreté, la sûreté est dégagée (OFF) et vous pouvez tirer (Fig. 2).

3 Comment charger et décharger les BB de plastique

⚠ AVERTISSEMENT: Utilisez seulement des balles BB de 6 mm pour ce fusil de type Airsoft. Si vous utilisez d'autres munitions, vous pouvez vous blesser ou endommager votre fusil de type Airsoft. **NE JAMAIS RÉUTILISER DES MUNITIONS.**

3.1 Chargement des BB en plastique
- Assurez-vous que le mécanisme de sûreté du fusil airsoft est « ENGAGÉ » et que l'arme est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Libérez le chargeur en enfonçant le bouton de déclenchement qui se trouve derrière le chargeur (Fig. 3).
- Ouvrez la porte de chargement de BB du chargeur et versez-y des BB Airsoft 6 mm (Fig. 4A) (se référer aux tableau des spécifications pour la capacité).
- Fermez la porte de chargement des BB.
- Tournez le chargeur comme illustré en figure 4B et tirez sur levier de l'alimenteur de BB.
- Secouez légèrement le chargeur pour charger les BB dans la chambre.
- Placez un doigt sur l'extrémité du chargeur d'où les BB sortiront.
- Avec le chargeur pointant dans une direction sécuritaire, relâchez le levier de l'alimenteur de BB.

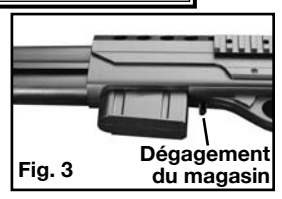

Fig. 3

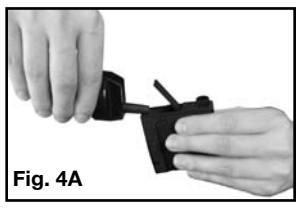
Fig. 4A

REMARQUE: Le fait de relâcher rapidement le levier de l'alimenteur de BB ou de ne pas recouvrir l'extrémité risquerait de faire sortir les BB du chargeur.
- Insérez la lame-chargeur dans l'arme airsoft.
- Votre arme airsoft est désormais chargée et prête à tirer. Consultez le manuel dans son intégralité avant toute utilisation.

3.2 Déchargement des BB en plastique
- Assurez-vous que le mécanisme de sûreté du fusil airsoft est « ENGAGÉ » et que l'arme est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Libérez le chargeur en enfonçant le bouton de déclenchement qui se trouve derrière le chargeur (Fig. 3).
- Ne réinstallez pas le chargeur dans le fusil.
- Suivez les directives de la section 4 sur le pompage du fusil airsoft.
- Lisez les directives de la section 5 sur la visée et le tir sans danger, « DÉSENGAGEZ » le mécanisme de sûreté et appuyez sur la détente.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez terminé de tirer des BB en plastique.
- « ENGAGEZ » de nouveau le mécanisme de sûreté.
- Ouvrez la porte de chargement du chargeur et retirez toute BB airsoft 6 mm restée à l'intérieur.
- Fermez la porte de chargement des BB.

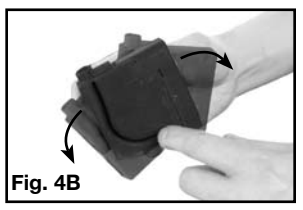
Fig. 4B

⚠ AVERTISSEMENT: Ne jamais présumer qu'une balle BB en plastique n'a pu se loger dans le canon parce qu'un fusil de type Airsoft ne tire plus de balle BB en plastique ou que le magasin a été retiré. Traitez le fusil de type Airsoft comme s'il était chargé et accordez-lui le respect que vous accorderiez à une arme à feu.

4. Comment pomper votre fusil Airsoft

⚠ AVERTISSEMENT: Tenez toujours fermement le garde-main pendant que vous le pompez pour éviter toute possibilité de blessure.

- Enclenchez le cran de sûreté (ON). (Voir Étape 2A)

⚠ AVERTISSEMENT: Ne pompez jamais votre carabine airsoft plus d'une fois. Un pompage excessif peut causer de sérieux dommages à votre carabine.

- En tenant fermement le garde-main, ramenez-le complètement vers l'arrière. N'exercez aucun mouvement de rotation pendant le pompage. Faites des battements droits pour éviter un bris (Fig. 5).
- Ramenez le garde-main à sa position fermée initiale en effectuant une légère poussée. Assurez-vous de tenir fermement le garde-main pendant la fermeture.

Fig. 5

REMARQUE: Vous devez suivre les directives pour le pompage et le tir chaque fois que vous utilisez votre fusil airsoft.

5. Comment régler le Hop-Up

Votre carabine airsoft est munie d'un système hop-up intégré. Le but de ce système est de modifier la vitesse de rotation de la balle au moment où elle quitte la bouche, vous permettant d'adapter votre tir aux diverses distances.
- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (voir section 2A) et que le chargeur est retiré.
- Pointez la carabine airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Trouvez la glissière de réglage du hop-up sur le côté de la carabine (fig. 6). Poussez la glissière vers l'arrière pour réduire la vitesse de rotation ou vers l'avant pour augmenter la vitesse de rotation.

6. Réglage de la monture - (sur certains modèles seulement)
- L'arme comporte une monture réglable à six positions différentes.
- Assurez-vous que le verrou de sûreté de l'arme Airsoft est « ENGAGÉ » et qu'elle est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Soulevez et dégagez le levier de réglage de la monture.
- Tirez la monture jusqu'à ce qu'elle clique en position.
- Répétez la sortie ou l'enfoncement de la monture jusqu'à ce qu'elle soit à la position voulue.

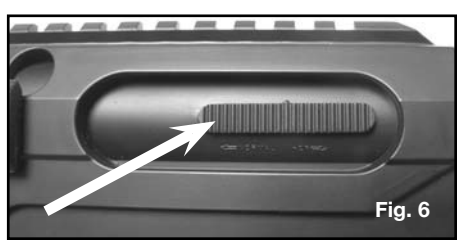
Fig. 6

7. Comment viser et tirer en toute sécurité
7.1 Pour viser et tirer en sécurité
- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Pointez toujours le fusil airsoft vers un ENDROIT SÛR. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, pompez le fusil airsoft (voir étape 5), DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (voir étape 2.2) et appuyez sur la détente pour faire feu.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles car elles peuvent endommager votre fusil airsoft.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Il est préférable de tirer sur des cibles munies d'un pareballes fiable. L'état d'usure de votre pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation. Remplacez votre dispositif d'arrêt si la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet.
- Votre fusil airsoft est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rappelez-vous de toujours choisir prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourrez atteindre si vous ratez la cible, ou si les balles BB ricochent.

7.2 Pour tirer
- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (Voir Étape 2.1).
- Pointez le fusil vers un ENDROIT SÛR.
- Suivez les directives de la section 4 sur le pompage du fusil airsoft.
- Après avoir lu la section 9 " Comment viser et tirer en sécurité ", dégagez le cran de sûreté (OFF) et appuyez sur la détente.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ne tiriez plus de BB plastique.
- Replacez la sûreté en position " enclenchée " (ON).
- Retirez le magasin.

8. Comment entretenir votre fusil Airsoft
- Toute altération ou tentative de modification de votre fusil airsoft, de quelque manière que ce soit, peut rendre son utilisation dangereuse et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre fusil airsoft, examinez-le pour voir s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre fusil airsoft.

9. Réviser les règles de sécurité
- Ne pointez jamais le fusil airsoft vers quelqu'un. Ne pointez jamais le fusil airsoft vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Manipulez toujours le fusil airsoft comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche du fusil airsoft pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de SÛRETÉ enclenché jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de SÛRETÉ du fusil airsoft est enclenché et s'il est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par dessus vos lunettes régulières.
- Utilisez seulement des balles plastique BB 6 mm.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre fusil airsoft.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée au cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre fusil à air. Faites appel à un Centre de service agréé. L'utilisation de tout autre centre de réparation ou une modification de la fonction de votre fusil à air, de quelque manière que ce soit, peut être dangereux et annulera votre garantie.
- N'entreposez pas votre fusil airsoft chargé. Assurez-vous que TOUTES les balles BB aient été déchargées du fusil. (Voir Étape 3.2)
- Entreposez toujours ce fusil airsoft en lieu sûr.

SPECIFICATIONS

Mécanisme	Tir simple, Pompe à ressort
Calibre/Munition	BB plastique 6 mm
Capacité	**Modèle réglable** Jusqu'à 13 BB en plastique **Modèle réglable** Jusqu'à 24 BB en plastique
Réserve	**Modèle réglable** Jusqu'à 175 BB en plastique **Modèle réglable** Jusqu'à 491 BB en plastique

Longueur totale	jusqu'à 52,07 cm (20,5 in)
Sûreté	Poussoir
Vitesse	Jusqu'à 106,7 m/s (350 pi/s)
Poids	1,35 kg (2,98 lb)
Barrel Material	Smooth bore aluminum

PERFORMANCE: Divers facteurs peuvent modifier la vitesse, y compris la marque et le type de projectile et la condition du canon.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN
Nos représentants du service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider. Vous pouvez obtenir des réponses aux questions fréquemment posées en visitant www.crosman.com ou en communiquant directement avec nous au 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si votre fusil de type Airsoft ne fonctionne pas, nous vous recommandons de téléphoner au service à la clientèle de Crosman Corporation au 1 800 724-7486 ou au 585 657-6161. (Les clients internationaux doivent communiquer avec leur distributeur.) NE PAS TENTER DE LE DÉMONTER! Si vous le démontez, vous ne pourrez probablement pas le remettre en état. Crosman n'offre aucune garantie en pareil cas.

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS
Le présent produit est garanti pour le client au détail, pendant 30 jours à compter de la date où il l'a acheté au détail, contre toute défectuosité de matériel et de main-d'œuvre et est transférable.

CE QUI EST COUVERT
Pièces de rechange et main-d'œuvre. Frais de transport vers le client pour le produit réparé.

CE QUI EST NON COUVERT
Frais de transport vers Crosman pour le produit. Dommages causés par l'abus, la modification ou le défaut d'un entretien normal. N'importe quelle autre dépense. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU LES DÉPENSES IMPRÉVUES, NOTAMMENT LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS; DONC, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE
Clients aux États-Unis: Indiquez votre nom et votre adresse, décrivez le problème, indiquez votre numéro de téléphone et joignez une copie du reçu de caisse au produit. Emballez-le et retournez-le à Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469 États-Unis.
Clients internationaux: Retournez le produit à votre distributeur local. Si vous ne connaissez pas votre distributeur, appelez au 585 657-6161 et demandez l'aide de notre service international.

GARANTIES IMPLICITES
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER SONT EN VIGUEUR PENDANT 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; DONC, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

Dans la mesure où toute disposition de la présente garantie est interdite par une loi fédérale, provinciale ou municipale à laquelle il est impossible de déroger, elle est sans objet. La présente garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis.